


# 手洗いボウル取り付け手順


必要なもの  
ドリル、レンチ

1.

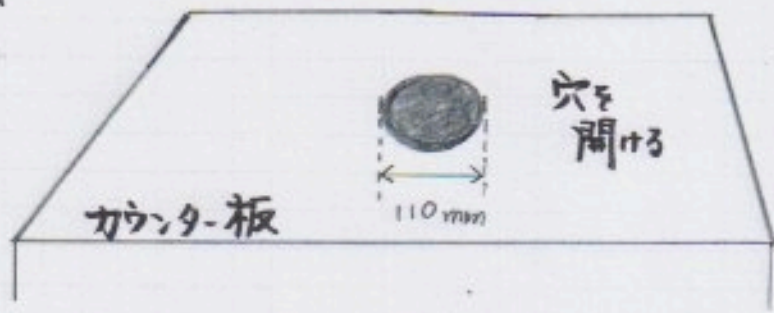


1. 手洗いボウルを取り付ける位置に  
ドリルで110mmの穴を  
開けて下さい。

2.

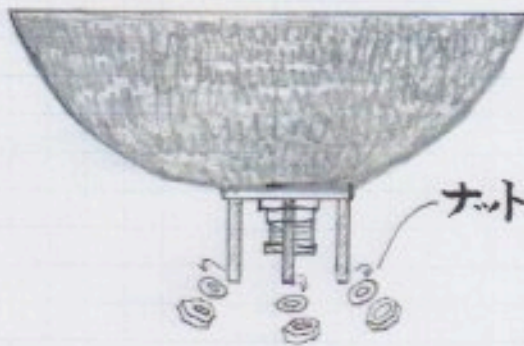


2. 裏に固定されているナットとワッシャー  
を外します。

3.

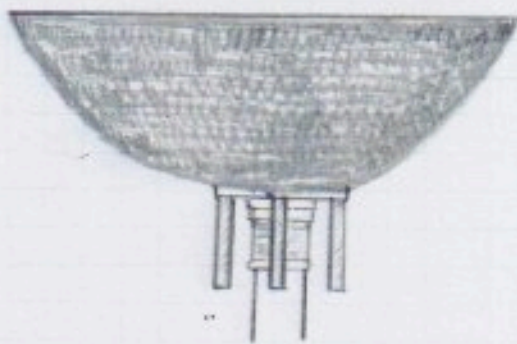


3. 排水金具と排水パイプを  
固定します。

4.

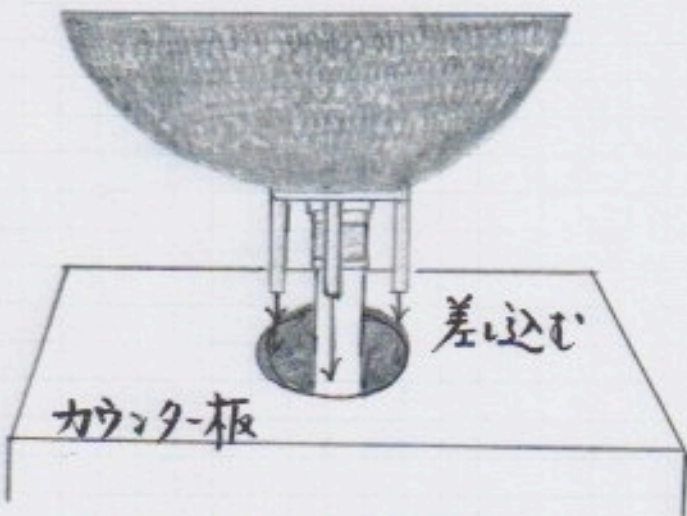

4. 穴を開けたカウンタ-板に  
排水パイプとネジごと差込みます。

5.

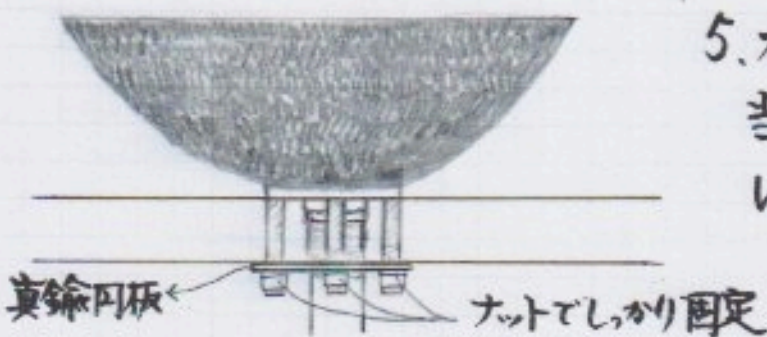

5. カウンタ-板の下に真鍮円板を  
当ててからナットをネジ所に取り付け、  
レンチでしっかり締めて固定したら  
設置完了です。