


手洗いボウル 取り付け手順


必要なもの
ドリル、レンチ

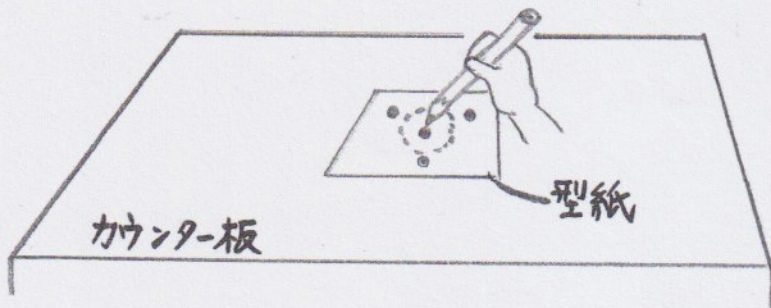

1. 手洗いボウルを取り付ける位置に同封の型紙を当てて、印をつけて、ドリルで穴を開けて下さい。

※ 穴の大きさは中心が $\phi 70\text{mm}$
周り3点が $\phi 10\text{mm}$ です。


2

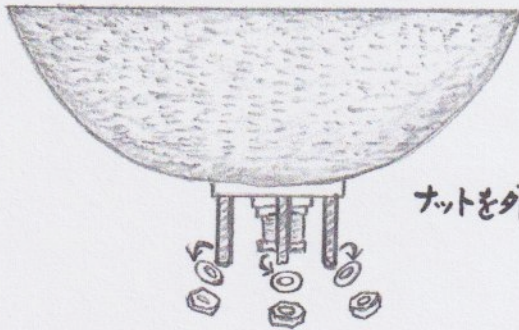

2. 裏に固定されているナットとワッシャーを外します。


ナットを外すとネジが動きますが
特に問題ありません。

3

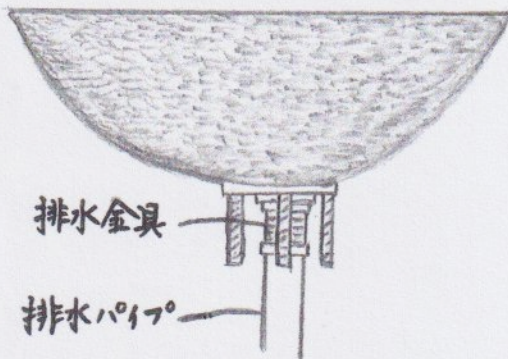


3. 排水金具と排水パイプを固定します。

4

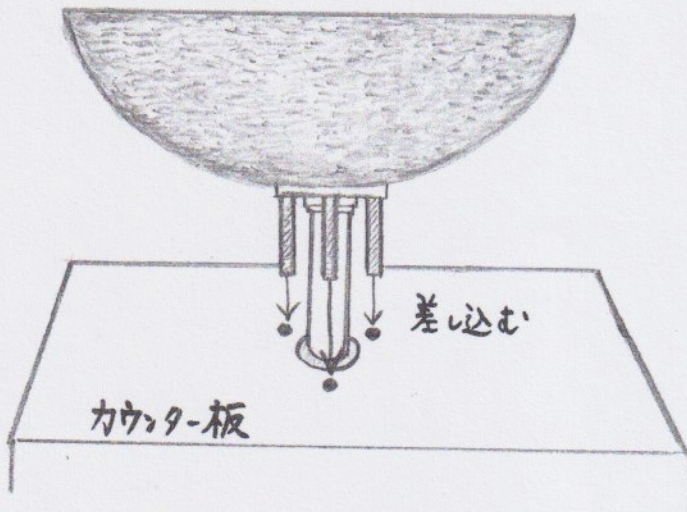

4. 穴を開けたカウンター板に排水パイプごと差し込みます。

5

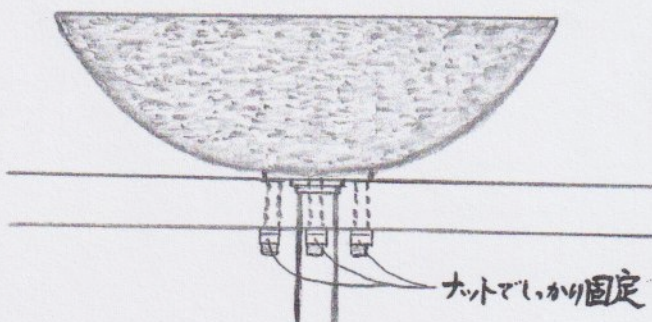

5. カウンター板の下からレンチでナットをしっかりと固定させたら設置完了です。